

If clipper stops cutting, check to see if there is a clump of hair lodged between the blades. If that is the problem, unplug the clipper and then detach the blade to remove the hair.

If the clipper stops cutting, but does not stop running, you will need to check the blades. For new blades, send check or money order for \$6.50, which includes postage and handling (if \$10 minimum is met) to:

**Conair Corporation**  
150 Milford Rd.  
East Windsor, NJ 08520

**NOTE:** Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. Lay it flat with the cord coiled up when not in use.


#### STORAGE

When not in use, your clipper should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative. This appliance has no user-serviceable parts. The product is for household use.

**WARNING:  
IF YOU THINK  
THE POWER IS OFF  
WHEN THE SWITCH  
IS OFF,  
YOU'RE WRONG.**

**KEEP AWAY FROM WATER**

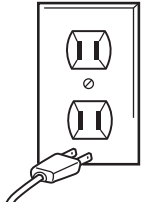

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG  
SMALL APPLIANCES**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

### FOR HOUSEHOLD USE ONLY KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER** — Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.**
2. Unplug this appliance before cleaning. Unplug the appliance when not in use.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not use while bathing or in a shower.
5. Do not place in, or drop into water or other liquids.
6. **Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.**

**WARNING** — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See "Care of Your Clipper/Trimmer.")
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other debris.
11. Avoid skin contact with moving blades.

### LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

#### Service Center

Conair Corporation  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2016 Conair Corporation  
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520  
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

16PG021257

IB-14377

## OPERATING INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. Do not attempt to defeat this safety feature.

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### OILING THE BLADES (OIL NOT INCLUDED)

About once a month you should oil the blades. It is best to do this over a piece of newspaper. Turn the unit on and hold it so that the blades are pointed downward. Spread one drop of lubricating oil across the blades, then turn the unit off and wipe away the excess oil with a soft cloth.

Be careful not to use too much oil and don't oil more than necessary, as this could damage the motor. (Never attempt to oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.) After oiling the blades, return the unit to storage. Keep oil away from children.

### BLADE CARE

Because the titanium coated blades stay sharper longer and are precision made for a very special use, they should always be handled with care.

OUT HERE

### CLIPPER REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through December 31, 2018. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Attachment Comb 1/16"	AC404	\$3.00		
Attachment Comb 1/8"	AC405	\$3.00		
Attachment Comb 1/4"	AC406	\$3.00		
Attachment Comb 3/8"	AC407	\$3.00		
Lubricating Oil	HC-OIL	\$2.00		
T-Blade	BLD-166	\$6.50		
				Subtotal
				*Sales Tax
				TOTAL

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) \*CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of \$10.00 or a \$2.00 handling charge will be added to order.

All prices include handling and return postage. Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the continental United States. Please allow 4-6 weeks for delivery.

To avoid delays, please print clearly. We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME \_\_\_\_\_  
ADDRESS \_\_\_\_\_ APT. \_\_\_\_\_  
CITY \_\_\_\_\_ STATE \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_  
TELEPHONE ( ) \_\_\_\_\_ (We call only if we have a question about your order.)

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

**Mail to:**  
Conair Corporation  
Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520-9730

Each time you finish use, take a cleaning brush and brush away any loose hair that has collected in the blades. Then store the unit in the storage pouch provided to protect the blades until the next use.

To promote the long life of the appliance, use your trimmer only for the purpose intended by the manufacturer.

### THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME


Before you start:

1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, is properly oiled, and running smoothly.
2. Place a towel around the neck of the person.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

### MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number AC404) cuts hair to 1/16" (1.5mm)
- Short-Medium attachment comb (number AC405) cuts hair to 1/8" (3mm)
- Medium-Long attachment comb (number AC406) cuts hair to 1/4" (6mm)
- Long attachment comb (number AC407) cuts hair to 3/8" (9mm)

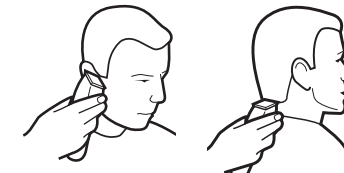

Attach combs by holding them teeth up, then snapping onto the bottom of the clipper blade.

To remove comb attachments, place index finger and thumb on bottom of comb, then pull out and up.

**NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.**

### TRIMMING

The Close Cut 10' corded clipper can also be used as a trimming and detailing tool. Great for touch-ups, trims and fine line detailing between haircuts.

### OUTLINING

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

### STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: Comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

### USE FOR TRIMMING YOUR BEARD OR MUSTACHE

1. The clipper includes four comb attachments, which provide lengths of 1/16" (shortest) to 3/8" (longest).
2. To use one of the attachments, press it down over the blades until it clicks into position. At first, until you become familiar with the combs, use the longest comb first. (You can always go back and make your beard or mustache a little shorter.)
3. It is always best to begin with a clean, slightly damp beard/mustache.
4. After you have combed through your beard/mustache in the direction it grows naturally, begin trimming using smooth, even strokes. Start with your sideburns and work downward toward your chin. (Never attempt to trim against the natural growth of your beard/mustache because the hair will be cut too short.)
5. If you decide you want a closer trim, you can now switch to the shorter comb (1/16") and go over your beard/mustache again until you achieve the desired length.
6. After your beard/mustache has been trimmed to the desired length, remove the attachment comb and, using the blades only, define the outlines of your beard/mustache.

## close cut clipper



**CONAIR**  
FOR MEN® **GOLD**  
Instructions for Clipper Care and Use  
Model HC25

7. Turn off the clipper and remove the attachment by gently pulling up on the tab.

### CARE OF YOUR CLIPPER/TRIMMER REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET

To remove blade set, make sure the unit is in the OFF position. Remove the blade set by placing thumb against the smaller cutter and pushing forward, releasing the cutter assembly from the housing. Replace with new cutting system and reverse the removal procedure, only this time place your thumb on the large cutter and snap into place.



Si la cortadora deja de cortar, averigüe si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Si esto es el problema, desenchufe la cortadora y retire las cuchillas para limpiarlas.

Si la cortadora deja de cortar, pero sigue funcionando, revise las cuchillas. Cámbielas si están embotadas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de US\$6.50 (incluye gastos de envío y manejo) a:

**Conair Corporation**  
**150 Milford Rd.**  
**East Windsor, NJ 08520**


**NOTA:** nunca jale el cable. Nunca retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin apretar al lado del aparato.

**ALMACENAJE**  
después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado. Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Para uso doméstico solamente.

**ADVERTENCIA:  
SI CREE QUE NO HAY  
CORRIENTE CUANDO  
EL APARATO ESTÁ  
APAGADO, ESTÁ  
EQUIVOCADO.**

**MANTÉNGALO ALEJADO  
DEL AGUA**

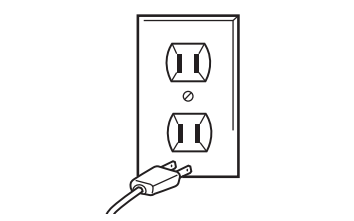

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

**SIEMPRE DESENCHUFE  
LOS APARATOS PEQUEÑOS**



6. **No trate de alcanzar el aparato después de que se hubiese caído al agua; desconéctelo inmediatamente.**

**ADVERTENCIA** — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

- Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
- Este aparato no debe ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
- No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
- No utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas; esto puede provocar heridas. Asegúrese de que las cuchillas estén debidamente alineadas antes de usarlo (véase la sección “Instrucciones de mantenimiento”).

**GARANTÍA LIMITADA  
DE DOS AÑOS  
(VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN  
CANADÁ SOLAMENTE)**

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O**

**IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.



**Para registrar su producto, visitenos en:  
www.conair.com/registration**

**Centro de servicio**  
Conair Corporation  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2016 Conair Corporation  
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520  
7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

16PG021257 **IB-14377**

**CONAIR**

**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si su aparato no funciona, siga los pasos siguientes antes de regresarlo a un centro de servicio:

- Conecte otro aparato a la toma de corriente para asegurarse de que esté funcionando.
- Asegúrese de que la toma de corriente no esté conectada a un interruptor que corta el suministro eléctrico cuando la luz está apagada.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para reducir el riesgo de electrocución, el cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértala. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar la clavija. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

## UNSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS (ACEITE NO INCLUIDO)

Lubrique las cuchillas aproximadamente una vez al mes. Para no ensuciar, haga esto encima de un periódico. Sostenga el aparato al revés y enciéndalo. Coloque una gota de aceite lubricante sobre las cuchillas, apague el aparato y limpie el exceso de aceite con un paño suave.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Guía de 1/16" (1.5 mm)	<b>AC404</b>	\$3.00		
Guía de 1/8" (3 mm)	<b>AC405</b>	\$3.00		
Guía de 1/4" (6 mm)	<b>AC406</b>	\$3.00		
Guía de 3/8" (9.5 mm)	<b>AC406</b>	\$3.00		
Aceite lubricante	<b>HC-OIL</b>	\$2.00		
Cuchilla en "T"	<b>BLD-166</b>	\$6.50		
			Subtotal	
			*Impuesto a la venta	
			<b>TOTAL</b>	

*Favor de incluir un cheque o giro postal a nombre de Conair. Sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso. Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de \$10.00; de lo contrario se sumará \$2.00 al pedido por gastos administrativos.*

*Los precios incluyen gastos de manejo y envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.*

*Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.*

NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_  
CIUDAD \_\_\_\_\_ ESTADO \_\_\_\_\_ CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_  
TELÉFONO (    ) \_\_\_\_\_  
*(en caso de pregunta)*

*Para información sobre otras piezas de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.*

**CONAIR**

**FORMULARIO DE PEDIDO – PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS**

No use demasiado aceite y no lubrique el aparato más de lo necesario; esto podría dañar el motor. Tampoco intente lubricar las piezas del motor, las cuales están lubricadas de por vida. Después de lubricar las cuchillas, guarde el aparato. Mantenga el aceite fuera del alcance de los niños.

**LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS**

Las cuchillas con revestimiento de titanio de su cortadora permanecen afiladas por más tiempo y han sido diseñadas con precisión para un uso específico’ Por lo tanto, deben recibir un cuidado muy especial. Limpie las cuchillas después de cada uso, usando el cepillo de limpieza provisto. Guarde el aparato en la bolsa de almacenaje provista para proteger las cuchillas.

Para seguir disfrutando de su aparato durante mucho tiempo, utilícelo únicamente con el propósito para el cual fue diseñado.

**GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA**

Antes de empezar:

- Revise el aparato. Cerciórese de que esté limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.
- Coloque una toalla o una capa de corte alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
- Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
- Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

**CONTOUR**

*Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2018. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.*

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Guía de 1/16" (1.5 mm)	<b>AC404</b>	\$3.00		
Guía de 1/8" (3 mm)	<b>AC405</b>	\$3.00		
Guía de 1/4" (6 mm)	<b>AC406</b>	\$3.00		
Guía de 3/8" (9.5 mm)	<b>AC406</b>	\$3.00		
Aceite lubricante	<b>HC-OIL</b>	\$2.00		
Cuchilla en "T"	<b>BLD-166</b>	\$6.50		
			Subtotal	
			*Impuesto a la venta	
			<b>TOTAL</b>	

*Favor de incluir un cheque o giro postal a nombre de Conair. Sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso. Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de \$10.00; de lo contrario se sumará \$2.00 al pedido por gastos administrativos.*

*Los precios incluyen gastos de manejo y envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.*

*Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.*

NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_  
CIUDAD \_\_\_\_\_ ESTADO \_\_\_\_\_ CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_  
TELÉFONO (    ) \_\_\_\_\_  
*(en caso de pregunta)*

*Para información sobre otras piezas de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.*

**CONAIR**

**FORMULARIO DE PEDIDO – PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS**

**CONTOUR**

*Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2018. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.*

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Guía de 1/16" (1.5 mm)	<b>AC404</b>	\$3.00		
Guía de 1/8" (3 mm)	<b>AC405</b>	\$3.00		
Guía de 1/4" (6 mm)	<b>AC406</b>	\$3.00		
Guía de 3/8" (9.5 mm)	<b>AC406</b>	\$3.00		
Aceite lubricante	<b>HC-OIL</b>	\$2.00		
Cuchilla en "T"	<b>BLD-166</b>	\$6.50		
			Subtotal	
			*Impuesto a la venta	
			<b>TOTAL</b>	

*Favor de incluir un cheque o giro postal a nombre de Conair. Sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso. Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de \$10.00; de lo contrario se sumará \$2.00 al pedido por gastos administrativos.*

*Los precios incluyen gastos de manejo y envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.*

*Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.*

NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_  
CIUDAD \_\_\_\_\_ ESTADO \_\_\_\_\_ CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_  
TELÉFONO (    ) \_\_\_\_\_  
*(en caso de pregunta)*

*Para información sobre otras piezas de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.*

**CONAIR**

**FORMULARIO DE PEDIDO – PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS**

**close cut  
cortadora  
de barba**



**CONAIR**  
**FOR MEN® GOLD**  
Instrucciones de uso y mantenimiento  
Modelo HC25

**CONTOUR**

3. Se le hará más fácil cortar la barba/ el bigote si están limpios y ligeramente humedecidos.

4. Peine la barba/el bigote en dirección del crecimiento natural del pelo antes de empezar a darle forma. desde las patillas hasta la quijada. Nunca corte en dirección contraria al crecimiento natural del pelo; el pelo resultaría demasiado corto.

5. Si desea un recorte más corto, elija una guía más corta y siga acortando su barba/ bigote hasta conseguir el resultado deseado.

6. Después de terminar, retire la guía y de forma a la parte inferior de su barba/bigote con la cuchilla.

7. Después de terminar, apague el aparato y retire el accesorio, jalando suavemente la lengüeta.

**MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA CAMBIO DEL JUEGO DE CUCHILLAS**

Para sacar el juego de cuchillas, apague el aparato (“OFF”). Sostenga el aparato con el botón de encendido/apagado frente su cuerpo y empuje la cuchilla pequeña con el pulgar para desencajar el juego de cuchillas. Para instalar el juego de cuchillas, instálolo sobre el cabezal y presione la cuchilla grande para sujetarlo.

Para sacar el juego de cuchillas, apague el aparato (“OFF”). Sostenga el aparato con el botón de encendido/apagado frente su cuerpo y empuje la cuchilla pequeña con el pulgar para desencajar el juego de cuchillas. Para instalar el juego de cuchillas, instálolo sobre el cabezal y presione la cuchilla grande para sujetarlo.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

**PELIGRO** — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

- Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso.**
- Desconecte el aparato antes de limpiarlo. Desconecte el aparato después de cada uso.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- No lo use en el baño o la ducha.
- No coloque el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.