LIGHTED

FAST CUT PRO®

HIGH PERFORMANCE HAIR CLIPPER

Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

CONAIR®

Model HC1000L

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, take basic safety precautions, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

DANGER – Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Unplug this appliance before cleaning.**
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.** For dry location use only. Do not expose to liquid, vapor or rain.
6. Except when charging, always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.** Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
2. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water.** Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other debris.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current 120V AC, 60 hertz only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Your new Conair® haircut kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. It features a powerful, lighted clipper, with adjustable taper control and steel blades with Advanced Blade Technology for cutting precision. Also included are 10 comb attachments for different hair lengths. It also comes with a barber comb, barber scissors, cleaning brush, barber cape, a carry case for easy storage and travel, lubricating oil and a blade guard for easy maintenance of the clipper blades.

TO OPERATE LIGHT

This clipper is equipped with a light, allowing for better visibility to help achieve an easier, faster and more accurate cut. The light will turn on and off whenever the clipper is turned on and off.

OILING INSTRUCTIONS

IMPORTANT! It is highly recommended before each use to oil the blades with the oil provided. This ensures optimum cutting performance. For the first use you will need to use the oil supplied with the product. Unscrew the cap and cut off the very end of the plastic tube with a pair of scissors to release the oil.

To oil the blades, ensure that the unit is switched on. Gently squeeze the oil tube and apply 2 drops of oil to the blades (see FIG. 1, 2, and 3). Leave the unit on for a few seconds to allow the oil to thoroughly spread the length of the blades. Switch off the unit and remove any excess oil by gently dabbing with a cloth.

Be careful not to use too much oil and don't oil your clipper more than necessary, as this could damage the motor. (Never attempt to oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.) **KEEP OIL OUT OF REACH OF CHILDREN.**

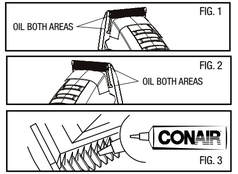

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:

1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled and running smoothly.
2. Place the barber cape or a towel around the neck of the person whose hair is to be cut.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM TO LONG CUT

To begin, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short comb ttachment (number 1) cuts hair to 1/8" (3mm).
- Medium-Short comb ttachment (number 2) cuts hair to 1/4" (6mm).
- Medium-Long comb ttachment (number 3) cuts hair to 3/8" (9.5mm).
- Long comb ttachment (number 4) cuts hair to 1/2" (12.5mm).
- Long comb ttachment (number 5) cuts hair to 5/8" (16mm).
- Long comb ttachment (number 6) cuts hair to 3/4" (19mm).
- Long comb ttachment (number 7) cuts hair to 7/8" (22mm).
- Long comb ttachment (number 8) cuts hair to 1" (25mm).
- Ear attachment comb lightly tapers over the ear making this part of the haircut easier.
- Fade attachment comb helps to eliminate transitional lines by providing a more effective control surface between the scalp and clipper. Because of its design, the fade comb is comparable to having multiple size combs built into one. Its sweeping curve design allows you to manipulate the clipper with a gentle rocking motion, while the smooth, rounded surface allows the clipper to traverse across the scalp in a very controlled fashion.

Attach combs by holding them teeth up, then snapping onto the bottom of the clipper blade.



To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

To begin cutting hair:

1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the largest comb attachment, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the comb attachment pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you want hair to be even shorter:

A) Apply more pressure to the head with the comb attachment that is in place. This takes a little practice, of course. **OR**
B) Just switch to a shorter comb attachment.

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb. Or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING



Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see above), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see above) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: Comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORT CUTS TO PERFECT FLATTOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting.

Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

For a flattop, use the flat comb, not the comb attachment. Just cut hair on top of the head over flat comb (see below).

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARE OF YOUR CLIPPER

IF YOU DETERMINE THAT BLADE ALIGNMENT IS INCORRECT:

Conair® hair clippers are carefully inspected to ensure that the blades are in perfect alignment. Of course you will need to realign the blades after removal for cleaning or replacement, or if they should be knocked out of alignment. How can you tell if blades need realigning? Simply match them up, point for point, to conform with FIG. 1 below:



FIG. 1

To prevent the clipper from contacting the skin or cutting too closely, make certain that the end top blade teeth are 1/32" to 1/16" back from bottom blade.

To Align Blades:

1. Unplug clipper and slightly loosen screws. (See FIG. 2)
2. Position the extreme left-hand tooth of the top blade so that it either covers or appears on the left of the first small tooth on the bottom blade.
3. Make sure that the big tooth on the bottom blade touches the extreme right-hand tooth of the top blade.



FIG. 2

ADJUSTABLE TAPER LEVER

Just like professional clippers, the Conair® taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time... while you're clipping.

This taper lever eliminates the need in some situations for a comb attachment because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go, to level #1. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position, level #5, it will leave hair about the same length as the short comb attachment.

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades.

Packed-in hair can slow down any clipper. To remove hair without removing the blades, do what the professionals do: Keeping the clipper on, quickly push the taper lever back and forth from "close" to "longer" cut a few times.

If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair.

If clipper stops cutting and this action doesn't help, check the blades. If they've become dull, replace them. For new blades, send check or money order for $6.50, which includes postage and handling (if $10 minimum is met), to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTE: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. Lay it flat with the cord coiled up when not in use.

STORAGE: When not in use, your clipper should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative. This appliance has no user-serviceable parts. This appliance is for household use.



HC1000L CLIPPER

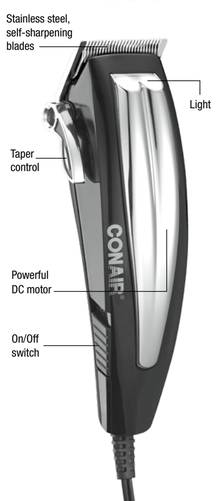

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at:
www.conair.com/registration

©2016 Conair Corporation

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

16PG019392

IB-14238

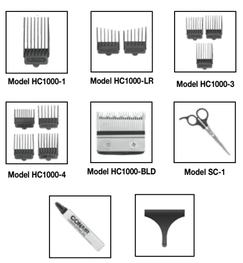

OUT HERE

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through December 31, 2018. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Clipper Blade	HC1000-BLD	$6.50		
4 Comb Attachments: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"	HC1000-4	$5.00		
3 Comb Attachments: 5/8", 3/4", 7/8"	HC1000-3	$5.00		
1 Comb Attachment	HC1000-1	$2.00		
Left/right ear comb attachments	HC1000-LR	$2.00		
Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)	HC OIL	$2.00		
Barber Scissors	SC-1	$2.00		
Blade Guard	HC-1	$1.00		

Subtotal	
Sales Tax*	
TOTAL	

*Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) *CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.*

All prices include handling and return postage. *Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the continental United States.* ***Please allow 4–6 weeks for delivery.***

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

NAME _____

ADDRESS _____ APT. _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order.)*

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

CORTADORA DE CABELLO DE ALTO RENDIMIENTO

FAST CUT PRO®

CON LUZ

Manual de instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

CONAIR®

Modelo HC1000L

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **Desconecte el aparato antes de limpiarlo.**
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. No trate de alcanzar el aparato después de que se hubiese caído al agua; **desconéctelo inmediatamente.** Para uso en lugares secos únicamente; no lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso, excepto cuando lo está cargando.

ADVERTENCIA –

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide ni abandone el aparato mientras está conectado.** No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debe ser usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
4. **No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
7. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
8. No utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas; esto puede provocar heridas. Asegúrese de que las cuchillas estén debidamente alineadas antes de usarlo
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
11. Siempre conecte el cable al aparato antes de conectarlo a la toma de corriente. Siempre apague el aparato (OFF) antes de desconectarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz) de 120 V.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértala. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

Su nuevo juego de peluquería Conair® tiene todo lo que usted necesita para lograr cortes de cabello profesionales en su casa. Incluye una potente cortadora de cabello con luz, ajuste de longitud de corte y cuchillas de acero inoxidable con tecnología de corte avanzada para mayor precisión de corte. También incluye 10 guías para conseguir distintas longitudes de corte, un peine de corte, tijeras, un cepillo de limpieza, una capa de corte, una caja de almacenaje, aceite lubricante y un protector de cuchillas, para un mantenimiento fácil.

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ

Su cortadora está equipada con una luz que proporciona una mejor visibilidad, para ayudarle a cortar el cabello de manera más fácil. rápida y precisa. La luz se encenderá/apagará automáticamente al encender/apagar la cortadora.

LUBRICACIÓN

¡IMPORTANTE! Le recomendamos que lubrique las cuchillas antes de cada uso, usando el aceite provisto; esto asegurará un rendimiento óptimo. Lubrique las cuchillas antes del primer uso, usando el aceite lubricante provisto. Desenrosque la tapa del tubo de aceite lubricante y corte la punta del aplicador de plástico con tijeras.

Encienda el aparato. Presione suavemente el tubo y vierta 2 gotas del aceite sobre las cuchillas (Fig. 1, 2 y 3). Deje el aparato encendido durante unos segundos para repartir el aceite sobre las cuchillas. Apague el aparato y luego seque el exceso de aceite con un paño.

No use demasiado aceite y no lubrique el aparato más de lo necesario; esto podría dañar el motor. Tampoco intente lubricar las piezas del motor, las cuales están lubricadas de por vida. **MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

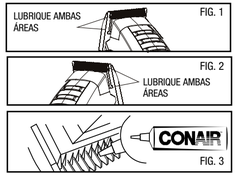

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Antes de empezar:

1. Revise el aparato. Cerciórese de que esté limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.
2. Coloque la capa de corte alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

CORTES MEDIANOS A LARGOS

Empiece cortando poco cabello, hasta acostumbrase a cada guía. Use la guía más larga para empezar, y luego acorte el cabello con guías más cortas si desea.

- Guía 1 – Corta el cabello a 1/8" (3 mm)
- Guía 2 – Corta el cabello a 1/4" (6 mm)
- Guía 3 – Corta el cabello a 3/8" (9.5 mm)
- Guía 4 – Corta el cabello a 1/2" (12.5 mm)
- Guía 5 – Corta el cabello a 5/8" (16 mm)
- Guía 6 – Corta el cabello a 3/4" (19 mm)
- Guía 7 – Corta el cabello a 7/8" (22 mm)
- Guía 8 – Corta el cabello a 1" (25 mm)
- Guía para cortar el cabello alrededor de las orejas – acorta gradualmente la longitud, para un corte más fácil y resultados óptimos.
- Guía para cortes desvanecidos – proporciona una superficie de control más eficaz entre el cuero cabelludo y la cortadora, para ayudar a eliminar las líneas de transición. La guía para cortes desvanecidos reemplaza varias guías. Su diseño curvo permite manejar la cortadora con un movimiento de balanceo suave mientras su superficie redondeada lisa brinda mayor control a medida que desplaza la cortadora sobre el cuero cabelludo.Deslice la guía encima de las cuchillas, y luego enganche la parte trasera.



Para quitar la guía, jale la pata trasera hacia arriba, según se indica.

NOTA: nunca empuje la cortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.

Para empezar el corte:

1. Peine el cabello en dirección de su crecimiento natural.
2. Empiece el recorte en un lado de la cabeza, usando la guía más larga, y cortando desde abajo hasta arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes de la guía apuntando hacia arriba y planos contra la cabeza. Pase la cortadora en el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando poco cabello a la vez.

Haga lo mismo en el otro lado y atrás de la cabeza.

Si quiere un corte de cabello aún más corto:

A) Aplique más presión (esto necesita un poco de práctica). **O**

B) Utilice una guía más corta.

Recuerde que es mejor dejar el cabello demasiado largo que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo encima de la cabeza, utilice el peine de corte o sus dedos para alzar el cabello y córtelo al largo deseado. Trabaje siempre desde adelante hacia atrás de la cabeza y corte el cabello poco a poco, reduciendo gradualmente el espacio entre sus dedos (o el peine) y la cabeza. Peine con frecuencia para cerciorarse que no hay mechones disparejos y eliminar los recortes.

CONTORNEO



El contorneo no requiere accesorios. Primero, peine el cabello como desea. Coloque la cortadora entre la patilla y la oreja (véase el dibujo), posicionando la esquina de la cuchilla contra el nacimiento del pelo. Mueva la cortadora lentamente alrededor y atrás de las orejas, siguiendo el contorno del cabello. Para cortar el cabello en la nuca y las sienes, sostenga la cortadora al revés (véase el dibujo), colóquela contra la piel al nivel deseado y deslícela hacia abajo.

DETÉNGASE. PEINE. VERIFIQUE.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: peine el cabello con frecuencia para verificar los resultados; esto evitará los cortes disparejos en los costados, los flequillos y la nuca.

PERFECTOS CORTES CON CORONILLAS PLANAS, CORTES MILITARES, ETC.

Siempre corte el cabello desde la nuca hasta la coronilla, usando la guía más larga.

Sostenga la guía contra la cabeza y deslice la cortadora lentamente hacia arriba. Utilice la misma técnica para los lados, cortando desde abajo hasta arriba.

En la frente, corte el cabello en dirección contraria al crecimiento del pelo, y luego empareje los lados. Luego, empareje los lados.

Para conseguir una coronilla plana, no utilice guía sino el peine plano. y corte el cabello por encima del peine (véase el dibujo a continuación).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA DE CABELLO

ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS:

Las cortadoras Conair® son revisadas para asegurarse de que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Usted necesitará alinearlas nuevamente después de haberlas extraído para limpiarlas o reemplazarlas, o por si se desalinean a consecuencia d un golpe. Para determinar si las cuchillas necesitan alinearse, simplemente hágalas coincidir según se indica a continuación (Fig.1).



FIG. 1

Para evitar que la cortadora corte el cabello demasiado corto o que las cuchillas hagan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande esté a una distancia de 1/32 pulgada (1 mm) a 1/16 pulgada (1.5 mm) de la cuchilla pequeña.

Para alinear las cuchillas:

1. Desconecte el aparato y afloje ligeramente los tornillos (Fig. 2)
2. Posicione el extremo diente izquier de la cuchilla grande de tal manera que cubra o esté a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla pequeña.

FIG. 2

3. Asegúrese de que el dient grande de la extremidad derecha de la cuchilla pequeña toque el diente de la extremidad derecha de la cuchilla grande.

PALANCA DE AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora está equipada con una palanca de ajuste de longitud de corte que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello.

La palanca de ajuste de longitud de corte permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que instalar una guía. Para obtener un corte más corto, deslice la palanca hacia arriba, hasta la posición n.°1. Para obtener un corte más largo, deslice la palanca hacia abajo. El ajuste más bajo (n.° 5) dejará el cabello tan corto como la gu más corta.

Usar el ajuste de longitud de corte prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que estas nunca utilizan el mismo ángulo para cortar.

Su cortadora puede perder velocidad si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin tener que sacarlas, siga el ejemplo de los profesionales: con el aparato encendido, mueva la palanca de ajuste de longitud de corte desde arriba hasta abajo varias veces. Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima.

Si la cortadora deja de funcionar y que esto no soluciona el problema, examine las cuchillas. Si están embotadas, cámbielas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de US$6.50 (incluye gastos de envío y manejo) a:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTA: nunca jale el cable. Nunca retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin apretar al lado del aparato.

ALMACENAJE: después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Para uso doméstico solamente.



CORTADORA HC1000L

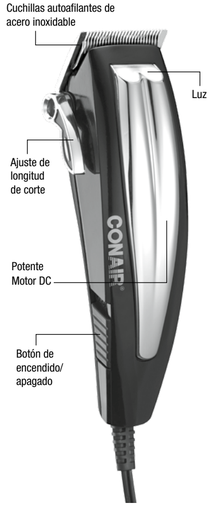

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instruccion de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

©2016 Conair Corporation

Centro de servicio

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

16PG019392

IB-14238

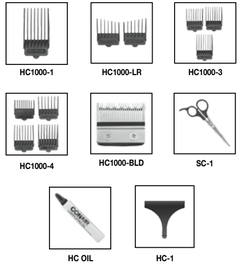

FORMULARIO DE PEDIDO – PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2018. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Juego de cuchillas para cortar el cabello	HC500-BLD	$6.50		
4 guías: 1/8", 1/4", 3/8" y 1/2"	HC1000-4	$5.00		
3 guías: 5/8", 3/4" y 7/8"	HC1000-3	$5.00		
1 guía	HC1000-1	$2.00		
Guías para las orejas	HC1000-LR	$2.00		
3 tubos de aceite lubricante	HC OIL	$2.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	$2.00		
Protector de cuchillas	HC-1	$1.00		

Subtotal	
*Impuesto a la venta	
TOTAL	

Favor de incluir un cheque o giro postal a nombre de Conair. Sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso. Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de $10.00; de lo contrario se sumará $2.00 al pedido por gastos administrativos.

Los precios incluyen gastos de manejo y envío. *Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU.*
La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Para evitar demoras, por favor escriba claramente.
Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

NOMBRE _____

DIRECCIÓN _____

CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____

TELÉFONO ( ) _____ *(en caso de pregunta)*

Para información sobre otras piezas de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.